


Winbox P1 功能秘籍

一、PS4/Switch/X1 键鼠操作

1：将键盘鼠标插入 Winbox P1

2：将 Winbox P1 通过赠送数据线连接至 PS4/Switch/X1 游戏机

3：按下键盘 Enter 键或映射 home 键的其他键位，即可用键鼠操控 PS4/Switch/X1 游戏机

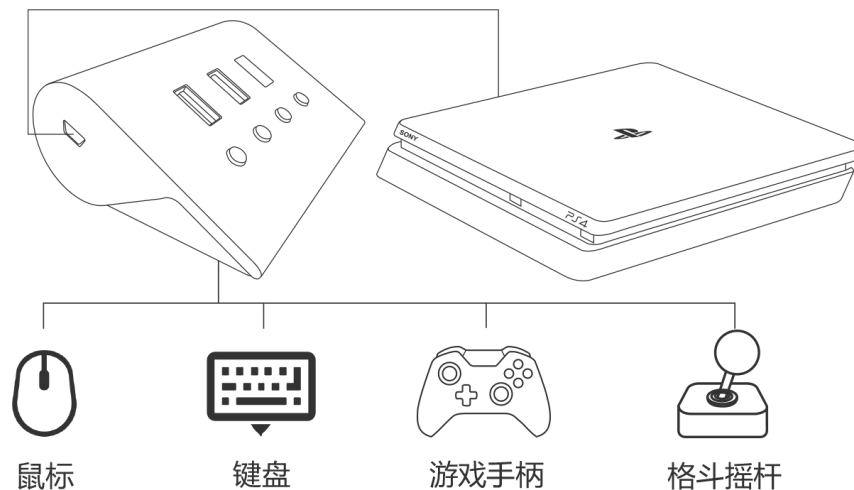


注意事项：

a、PS4 主机上，在连接 Winbox P1 之前需先断开自身原始蓝牙手柄（或使用不同的 PS4 账号），比如 PS4 “设定-周边设备-Bluetooth 设备-找到对应的手柄进行断开操作”，连接 Winbox P1 后需按一下键盘 Enter 键或映射 home 键的其他键位即可使用。



b、Switch 玩家在使用前，请将 Switch 系统菜单里面的 "Pro Controller Wired Communication" 设置为 ON。连接时进入设置 "System Settings-Controllers and Sensors-Disconnect Controllers" 断开手柄自身蓝牙连接。

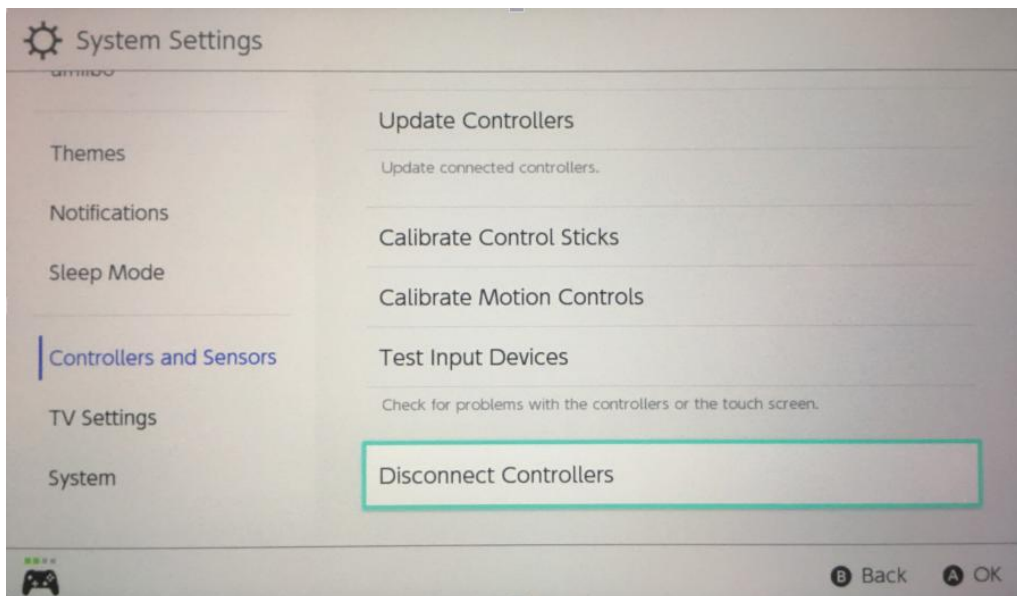

c、X1 主机需要连入 X1 原装手柄做引导

二、出厂预设键鼠映射

Winbox P1 具有六种不同鼠标 DPI 供用户选择，键盘按键上“Page Up”为提升鼠标灵敏度，“Page Down”为降低鼠标灵敏度。且出厂预设通用版键鼠映射，用户也可自行映射。

以下为通用版键鼠映射图解：



三、物理快捷按键使用方法

H1 映射键：一键设置映射功能

H2 连发键：一键设置连发功能

H3 连招键：一键设置连招功能

H4 自动挂机键：一键设置自动挂机功能

H1 映射键：

映射键是将一个按键映射到另一个不同按键上，可实现多个按键相同功能或多个按键相互交换的功能。

- 1、按下 H1 键位并松开，进入键位映射功能配置模式（手柄震动提示，H1 绿色 LED 灯常亮）
- 2、按一下需要映射的按键（手柄震动提示，H1 绿色 LED 灯常亮）
- 3、按一下目标映射的按键（手柄震动提示，H1 绿色 LED 灯常亮）
- 4、按一下 H1 键，退出配置模式（比如先按 A 键，再按 B 键，即使得 A 键具有 B 键功能）（手柄震动提示，H1 绿色 LED 灯熄灭）
- 5、全部清除：按一下 H1 键（手柄震动提示，H1 绿色 LED 灯常亮），再长按（3 秒）H1 键则全部清除并退出配置模式（手柄震动提示，H1 绿色 LED 灯熄灭）

例如：按 H1 键后，先按键盘 K 键，再按手柄 A 键，最后按 H1 键退出配置模式，则键盘 K 键将具有手柄 A 键的功能。

H2 连发键：

连发键是用来将选定的按键配置为连发模式，当按键处于连发模式下，该键被按下后，将具有连发功能。

- 1、按下 H2 键位并松开，进入连发配置模式（手柄震动提示，H2 红色 LED 灯常亮）
- 2、按一下需要连发的按键（手柄震动提示，H2 红色 LED 灯常亮）
- 3、按一下 H2 键，退出配置模式（手柄震动提示，H2 红色 LED 灯熄灭）
- 4、全部清除：按一下 H2 键（手柄震动提示，H2 红色 LED 灯常亮），再长按（3 秒）H2 键则全部清除并退出配置模式（手柄震动提示，H2 红色 LED 灯熄灭）

H3 连招键：

连招键可以将连招动作记录下来，并通过按键触发，设置完成后，玩家即可一键连招。

- 1、按下 H3 键并松开，进入一键连招功能配置模式（手柄震动提示，H3 黄色 LED 灯常亮）
- 2、进行连招操作，设备会自动将连招记录（黄色 LED 灯常亮）
- 3、记录结束后，再按一下 H3 键（手柄震动提示，H3 黄色 LED 灯常亮），再选择用于触发此自动连招的按键按下，设置成功后会立即启动一次并退出配置模式（手柄震动提示，H3 黄色 LED 灯熄灭）
- 4、全部清除：按一下 H3 键（手柄震动提示，H3 黄色 LED 灯常亮），再长按（3 秒）H3 键则全部清除并退出配置模式（手柄震动提示，H3 黄色 LED 灯熄灭）

例如：按 H3 键后，再按 A B C D 4 个按键，再按 H3 键，最后按 E 键选择启动键结束录制，则 E 键为启动 A B C D 连招的启动键。

支持键位：

a、除 HOME 键及摇杆外的所有按键都可用于触发。b、除 HOME 键外的所有按键都可记录。

H4 自动挂机键：

此 H4 键为录制用户实际操作，并实现无限循环功能。利用此功能可以实现一键自动挂机操作。

- 1、按下 H4 键并松开，进入自动挂机配置模式（手柄震动提示，H4 蓝色 LED 灯常亮）
- 2、进行一次需要挂机的操作，设备会自动将操作记录（蓝色 LED 灯常亮）
- 3、记录结束后，再按一下 H4 键（手柄震动提示，H4 蓝色 LED 灯常亮），再选择用于触发此自动连招的按键按下，设置成功后会立即启动一次并退出配置模式（手柄震动提示，H4 蓝色 LED 灯熄灭）
- 4、全部清除：按一下 H4 键（手柄震动提示，H4 蓝色 LED 灯常亮），再长按（3 秒）H4

键则全部清除并退出配置模式（手柄震动提示，H4 蓝色 LED 灯熄灭）

例如：按 H4 键后，再按 A B C D 4 个按键，再按 H4 键，最后按 E 键选择启动键结束录制，则 E 键为启动 A B C D 连招的启动键。

支持键位：

a、除 HOME 键及摇杆外的所有按键都可用于触发。

b、除 HOME 键外的所有按键都可记录。

注意：H3 连招与 H4 自动挂机的区别在于，H3 连招为一次性触发，而 H4 自动挂机为无限循环触发。但 H3 与 H4 共用一个记录，清除 H3 则 H4 也会被清除，清除 H4 则 H3 也会被清除。

四、PS4/Switch/X1 第三方手柄操控

1、蓝牙无线手柄操控

先移除原装蓝牙手柄与 PS4/Switch 主机的蓝牙连接，方法见首页注意事项 a 和 b, 再进行

下面操作：

a：将附赠的蓝牙狗插入 Winbox P1

b：将 Winbox P1 通过赠送数据线连接至 PS4/Switch/X1 游戏机

c：将第三方蓝牙手柄与附赠的蓝牙狗进行配对，配对成功后按手柄 Home 键即可操控

PS4/Switch/X1 游戏机，蓝牙配对方法见下表：

手柄	配对按键
PS4	SHARE+PS（中左键+home）
Joy-con	同步按钮（按住3秒）
Pro	同步按钮（按住3秒）
XB1s、Wiiu	长按手柄配对键

2、有线手柄操控

先移除原装蓝牙手柄与 PS4/Switch 主机的蓝牙连接，方法见首页注意事项 a 和 b, 再进行下面操作：

a：将第三方手柄通过手柄数据线插入 Winbox P1

b：将 Winbox P1 通过赠送数据线连接至 PS4/Switch/X1 游戏机，按 Home 键后即可使用。

五、固件升级

- 1、进入官方网站（www.mycoov.com）下载并解压最新固件压缩包至本地。
- 2、按住 H4 不放，将 Winbox P1 通过专用数据线插入电脑，将文件夹中的“firmware.bin”文件“复制和替换”进入 Winbox P1 磁盘。
- 3、Winbox P1 自动弹出，则升级固件成功。

六、更换宏功能

- 1、进入官方网站（www.mycoov.com）下载并解压所需宏功能压缩包至本地。
- 2、按住 H4 不放，将 Winbox P1 通过专用数据线插入电脑，将文件夹中的“data.bin”文件“复制和替换”进入 Winbox P1。
- 3、可通过“data.bin”的修改时间来判断是否更新成功。

附：更多与第三方手柄相关功能，比如震动强弱调整，线性控制开启关闭，手柄按键组合键功能，请参考酷威 COOV 其他产品使用手册，比如 N100 PRO。