

Winbox P1 功能秘籍

用户入手 P1 后，将键鼠连接 P1，P1 连接 PS4/SWITCH/X1 主机，开机

按 ENTER 键(部分机型长按 Enter 1 秒)即可用键鼠操控主机。

以 X1，PS4，Pro 手柄按键分布图为例：






一、PS4/Switch/X1 键鼠操作

1：将键盘鼠标插入 Winbox P1

2：将 Winbox P1 通过赠送数据线连接至 PS4/Switch/X1 游戏机

3：按键盘 Enter 键（部分 PS4 机型需要长按 1 秒）或映射 home 键的其他键位，即可用

键鼠操控 PS4/Switch/X1 游戏机

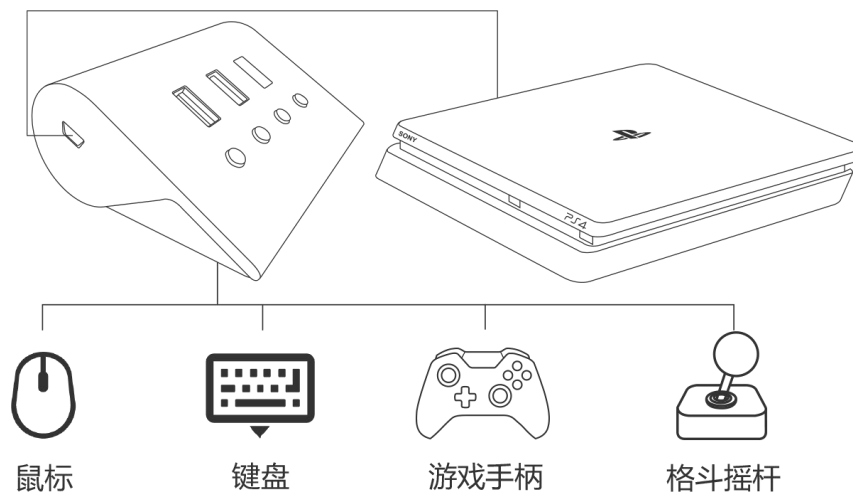


注意事项：

a、PS4 主机上，在连接 Winbox P1 之前需先断开自身原始蓝牙手柄（或使用不同的 PS4 账号），比如 PS4 “设定-周边设备-Bluetooth 设备-找到对应的手柄进行断开操作”，连接 Winbox P1 后需按一下键盘 Enter 键或映射 home 键的其他键位即可使用。



b、Switch 玩家在使用前，请将 Switch 系统菜单里面的 "Pro Controller Wired Communication" 设置为 ON。连接时进入设置 "System Settings-Controllers and Sensors-Disconnect Controllers" 断开手柄自身蓝牙连接。

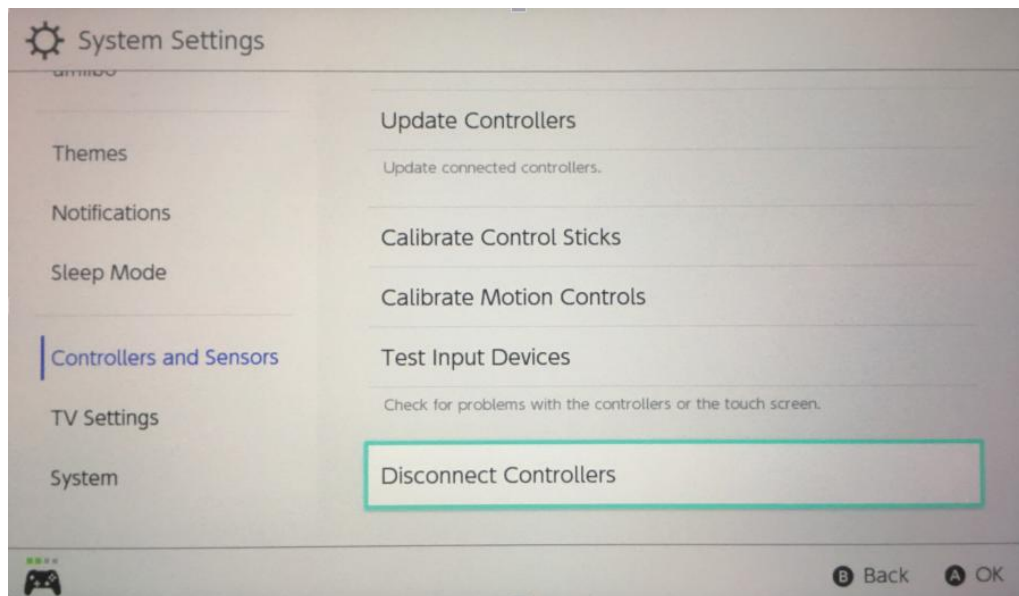

C、X1 主机用户在使用 P1 玩键鼠时，必须将 X1 原装手柄通过有线连接至 P1 做引导。

D、大部分用户连接至 PS4 主机后，要长按 1 秒键盘 Enter 键或者手柄 HOME 键（手柄连接在 P1 上时），P1 才能正常工作

二、出厂预设键鼠映射

Winbox P1 具有 8 种不同鼠标 DPI 供用户选择，键盘按键上“Page Up”为提升鼠标灵敏度，“Page Down”为降低鼠标灵敏度。且出厂预设通用版键鼠映射，用户也可自行映射。

以下为通用版键鼠映射图解：



三、物理快捷按键使用方法

H1 映射键：一键设置映射功能

H2 连发键：一键设置连发功能

H3 连招键：一键设置连招功能

H4 自动挂机键：一键设置自动挂机功能

H1 映射键：

映射键是将一个按键映射到另一个不同按键上，可实现多个按键相同功能或多个按键相互交

换的功能。

- 1、按下 H1 键位并松开，进入键位映射功能配置模式（手柄震动提示，H1 绿色 LED 灯常亮）
- 2、按一下需要映射的按键（键盘鼠标按键）（手柄震动提示，H1 绿色 LED 灯常亮）
- 3、按一下目标映射的按键（手柄按键）（手柄震动提示，H1 绿色 LED 灯常亮）
- 4、按一下 H1 键，退出配置模式（比如先按 A 键，再按 B 键，即使得 A 键具有 B 键功能）（手柄震动提示，H1 绿色 LED 灯熄灭）
- 5、全部清除：按一下 H1 键（手柄震动提示，H1 绿色 LED 灯常亮），再长按（3 秒）H1 键则全部清除并退出配置模式（手柄震动提示，H1 绿色 LED 灯熄灭）

例如：

手柄按键与键盘按键：按 H1 键后，先按键盘 K 键，再按手柄 A 键，最后按 H1 键退出配置模式，则键盘 K 键将具有手柄 A 键的功能。

手柄左摇杆与键盘按键：按 H1 键后，先按键盘 W 键，再将手柄左摇杆向上推，最后按 H1 键退出配置模式，则键盘 W 键将具有手柄左摇杆向上推的功能。

手柄按键与鼠标按键：按 H1 键后，先按鼠标左键，再按手柄 L2 键，最后按 H1 键退出配置模式，则鼠标左键将具有手柄 L2 键的功能。

手柄右摇杆与鼠标视角移动：按 H1 键后，先来回移动鼠标，再转动右摇杆，则鼠标移动将具有手柄右摇杆视角移动功能。

切换键位映射：

键位映射可映射 4 组供玩家选择切换，分别为键盘按键 F1 F2 F3 F4，默认为 F1 键位，键位映射前要先选择想要对应的组，再按 H1 进行映射。按 F1-F4 切换不同的键位映射，所有功能皆为独立。

例：按键盘按键 F2，再按 H1 进行键位映射。或按键盘按键 F3，再按 H1 进行键位映射。

以此类推。

PS：

1. 使用 H1 进行映射，需要先按键盘或者鼠标按键，再按手柄键。顺序错误则映射失败。
2. 如果使用 H1 出现映射错误，可以重新复制出厂的 data.bin 文件进行恢复，之后再次进行映射。

H2 连发键：

连发键是用来将选定的按键配置为连发模式，当按键处于连发模式下，该键被按下后，将具有连发功能。

- 1、按下 H2 键位并松开，进入连发配置模式（手柄震动提示，H2 红色 LED 灯常亮）
- 2、按一下需要连发的按键（手柄震动提示，H2 红色 LED 灯常亮）
- 3、按一下 H2 键，退出配置模式（手柄震动提示，H2 红色 LED 灯熄灭）
- 4、全部清除：按一下 H2 键（手柄震动提示，H2 红色 LED 灯常亮），再长按（3 秒）H2 键则全部清除并退出配置模式（手柄震动提示，H2 红色 LED 灯熄灭）

H3 连招键：

连招键可以将连招动作记录下来，并通过按键触发，设置完成后，玩家即可一键连招。

- 1、按下 H3 键并松开，进入一键连招功能配置模式（手柄震动提示，H3 黄色 LED 灯常亮）
- 2、进行连招操作，设备会自动将连招记录（黄色 LED 灯常亮）
- 3、记录结束后，再按一下 H3 键（手柄震动提示，H3 黄色 LED 灯常亮），再选择用于触发此自动连招的按键按下，设置成功后会立即启动一次并退出配置模式（手柄震动提示，

H3 黄色 LED 灯熄灭)

4、全部清除：按一下 H3 键 (手柄震动提示, H3 黄色 LED 灯常亮), 再长按 (3 秒) H3 键则全部清除并退出配置模式 (手柄震动提示, H3 黄色 LED 灯熄灭)

例如：按 H3 键后, 再按 A B C D 4 个按键, 再按 H3 键, 最后按 E 键选择启动键结束录制, 则 E 键为启动 A B C D 连招的启动键。

支持键位：

a、除 HOME 键及摇杆外的所有按键都可用于触发。b、除 HOME 键外的所有按键都可记录。

H4 自动挂机键：

此 H4 键为录制用户实际操作, 并实现无限循环功能。利用此功能可以实现一键自动挂机操作。

1、按下 H4 键并松开, 进入自动挂机配置模式 (手柄震动提示, H4 蓝色 LED 灯常亮)
2、进行一次需要挂机的操作, 设备会自动将操作记录 (蓝色 LED 灯常亮)
3、记录结束后, 再按一下 H4 键 (手柄震动提示, H4 蓝色 LED 灯常亮), 再选择用于触发此自动连招的按键按下, 设置成功后会立即启动一次并退出配置模式 (手柄震动提示, H4 蓝色 LED 灯熄灭)

4、全部清除：按一下 H4 键 (手柄震动提示, H4 蓝色 LED 灯常亮), 再长按 (3 秒) H4 键则全部清除并退出配置模式 (手柄震动提示, H4 蓝色 LED 灯熄灭)

例如：按 H4 键后, 再按 A B C D 4 个按键, 再按 H4 键, 最后按 E 键选择启动键结束录制, 则 E 键为启动 A B C D 连招的启动键。

支持键位：

a、除 HOME 键及摇杆外的所有按键都可用于触发。

b、除 HOME 键外的所有按键都可记录。

注意：H3 连招与 H4 自动挂机的区别在于，H3 连招为一次性触发，而 H4 自动挂机为无限循环触发。但 H3 与 H4 共用一个记录，清除 H3 则 H4 也会被清除，清除 H4 则 H3 也会被清除。

四、PS4/Switch/X1 第三方手柄操控

1、蓝牙无线手柄操控

先移除原装蓝牙手柄与 PS4/Switch 主机的蓝牙连接，方法见首页注意事项 a 和 b, 再进行下面操作：

a：将附赠的蓝牙狗插入 Winbox P1

b：将 Winbox P1 通过赠送数据线连接至 PS4/Switch/X1 游戏机

c：将第三方蓝牙手柄与附赠的蓝牙狗进行配对，配对成功后按手柄 Home 键即可操控

PS4/Switch/X1 游戏机，蓝牙配对方法见下表：

手柄	配对按键
PS4	SHARE+PS (中左键+home)
Joy-con	同步按钮 (按住3秒)
Pro	同步按钮 (按住3秒)
XB1s、Wiiu	长按手柄配对键

2、有线手柄操控

先移除原装蓝牙手柄与 PS4/Switch 主机的蓝牙连接，方法见首页注意事项 a 和 b, 再进行下面操作：

a：将第三方手柄通过手柄数据线插入 Winbox P1

b : 将 Winbox P1 通过赠送数据线连接至 PS4/Switch/X1 游戏机 , 按 Home 键后即可使用。

五、双打

1、双手柄模式

需要 1 个原装手柄和 1 个第三方手柄以及 1 个 P1

A : 将原装手柄通过自身蓝牙或有线直接连接游戏主机 , 选择游戏账号。

B : 将第三方手柄通过 P1 蓝牙或者有线连接至游戏主机 (方法请看说明一) , 选择另一个游戏账号。

2、手柄+键鼠模式

需要 1 个原装手柄和 1 套键鼠以及一个 P1

A : 将原装手柄通过自身蓝牙或有线直接连接游戏主机 , 选择游戏账号。

B : 将键盘鼠标通过 P1 连接至游戏主机 (方法请看说明一) , 选择另一个游戏账号。

3、双键鼠模式

需要 2 套键鼠以及 2 个 P1 , 分别将键盘鼠标通过 P1 连接至游戏主机 (方法请看说明一) , 并选择不同的游戏账号。(1 个 P1 连接 1 套键鼠)

注意 : 一个账号只能对应一个设备 (手柄或键鼠) , 若两个设备都选择了同一个账号则会抢控制权。

六、固件升级

1、进入官方网站 (www.mycoov.com) 下载并解压最新固件压缩包至本地。

2、按住 H4 不放 , 将 Winbox P1 通过专用数据线插入电脑 , 将文件夹中的 “firmware.bin”

文件“复制和替换”进入 Winbox P1 磁盘。

3、Winbox P1 自动弹出，则升级固件成功。

七、更换宏功能

1、进入官方网站（www.mycoov.com）下载并解压所需宏功能压缩包至本地。

2、按住 H4 不放，将 Winbox P1 通过专用数据线插入电脑，将文件夹中的“data.bin”文件“复制和替换”进入 Winbox P1。

3、可通过“data.bin”的修改时间来判断是否更新成功。

八、手柄震动开关及力度调整功能

1、同时按下 HOME 键 + 中左键并松开，进入震动配置模式

2、按一下十字方向键上，提高震动力度

3、按一下十字方向键下，降低震动力度（降到最低即关闭震动）

4、按一下 HOME 键，退出配置模式

九、酷威按键助手使用说明

用户也可以使用酷威按键助手

1、进入官方网站（www.mycoov.com）下载酷威按键助手至电脑。

2、打开软件进行映射。

3、点击保存，名称默认为“data.bin”不可更改，路径自定义。

4、将 P1 按住 H4 键插入电脑，把之前映射好的“data.bin”复制并替换进 P1 磁盘内，则即可畅玩。

鼠标映射：

- 1.将手柄上的蓝色键位拖拽至所需要对应的鼠标键位，即可映射成功。
- 2.手柄右摇杆映射一般对应为鼠标移动，将右摇杆图标（黄色）拖拽至鼠标黄色区域即可映射成功。



键盘映射：

点击手柄上的蓝色按键，按键变橙色，再按一下所需要映射的键盘按键，即可映射成功。



附：更多与第三方手柄相关功能，比如线性控制开启关闭，手柄按键组合键功能，请参考酷威 COOV 其他产品使用手册，比如 N100 PRO 。

连接：

<http://www.mycoov.com/upload/2018-05/16/COOVN100Progongnengmiji.pdf>