


Winbox S-PAD 功能秘籍

一、功能介绍

Winbox S-PAD 为 Winbox S1 专用控制面板，由深圳市酷威优品科技有限公司自主研发生产，通过 Winbox 内置的强悍硬件芯片，让用户一键切换宏。全程无需任何驱动，即插即用。



二、连接示意图

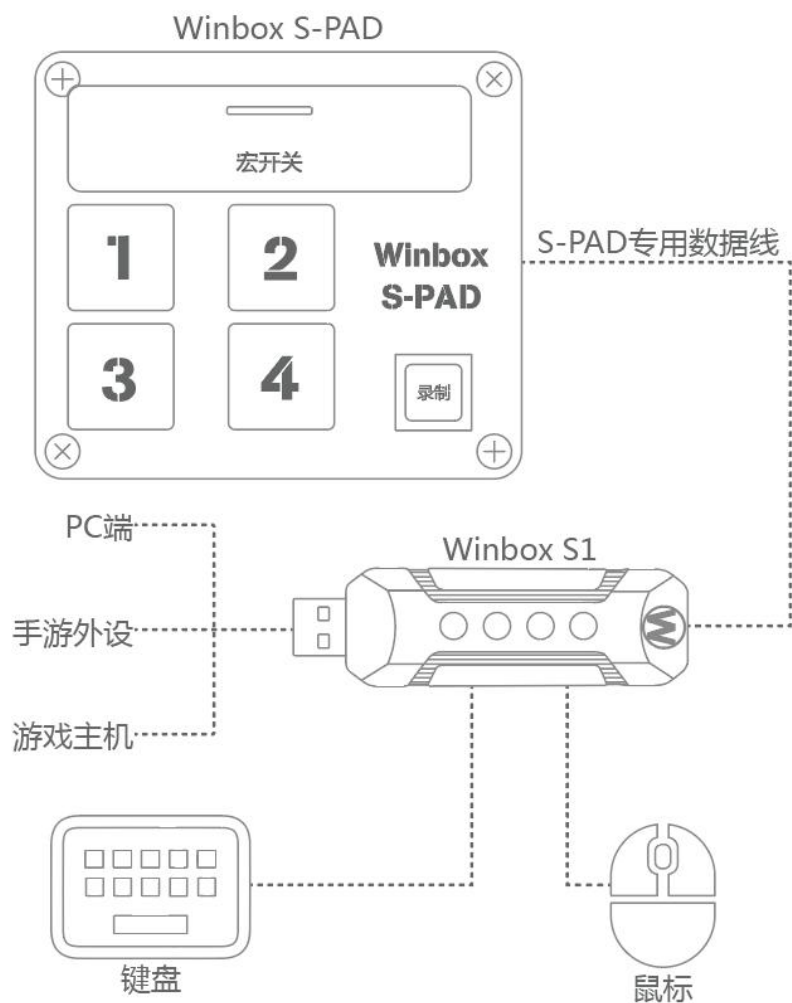

三、使用说明

1、宏按钮（1、2、3、4）

共有 4 个宏按钮，分别为 1、2、3、4，对应 4 种宏，可随意切换使用。

注：开启对应宏后，按键常亮绿灯，同时宏开关会自动开启（常亮红灯）。

2、宏开关按钮

宏开关按钮为宏的开启关闭按钮，按下任意一个宏按钮（1、2、3、4）时宏开关都会自动启动；宏开关关闭后，宏开关指示灯熄灭，宏按钮指示灯会一直常亮。

宏开关按钮常亮红灯时代表宏功能已开启，宏开关按钮熄灭时代表宏功能已关闭。

注：关闭再开启宏开关按钮，会自动启动最近使用的宏。第一次使用时，直接按宏开关按钮，则默认开启宏按钮 1。

例：按一下宏按钮 2，则宏按钮 2 常亮绿灯；宏开关按钮自动开启并常亮红灯。再按一下宏开关按钮，则宏关闭且宏开关按钮不亮灯，宏按钮 2 一直处于常亮绿灯状态。

3、录制键

录制键为录制用户自己实际的操作，在录制状态下录制键长亮蓝灯，退出录制后录制键指示灯熄灭。

注：使用录制功能，需要先选择宏按钮。使用顺序为先选择宏按钮，再按下录制键。录制结束后再按录制按钮，指示灯灯灭即可使用。

例：

- a、按一下宏按钮 2，宏按钮 2 常亮绿灯；宏开关按钮常亮红灯。
- b、按一下录制键进入录制模式，录制键常亮蓝灯。
- c、玩家进行所需要的录制操作（如：压枪操作）
- d、再按一下录制键退出录制模式，录制键指示灯熄灭。
- e、则宏按钮 2，具有之前用户录制的操作。

PS：若需要使用 Winbox S-PAD，请将 Winbox S1 升级到 2.0 或以上固件。